


JOY-IT



JT-UM25C Schnellstart Anleitung

SCHNELLSTART ANLEITUNG

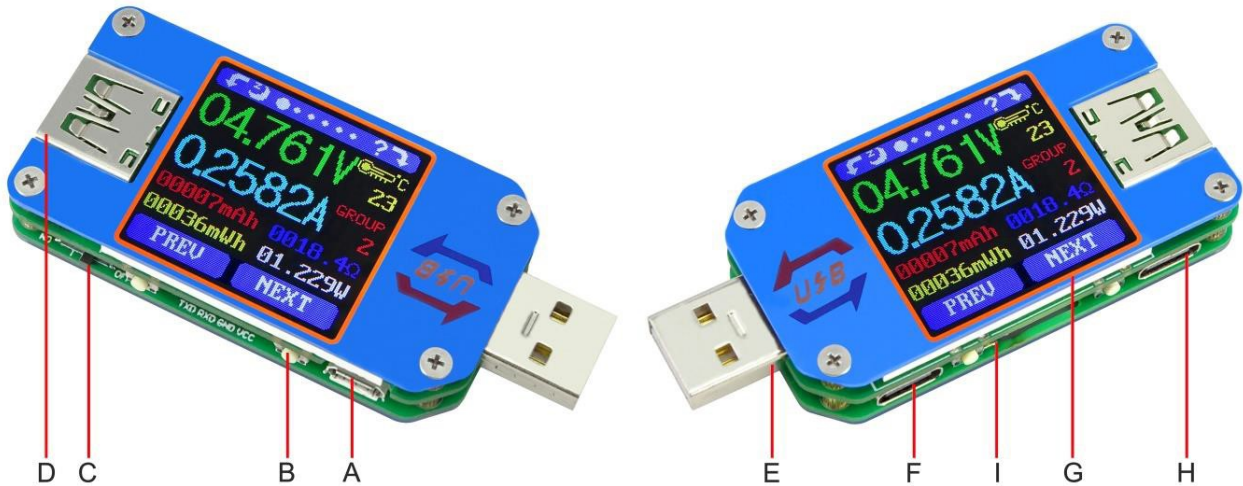

- A: Micro USB Port
- C: Bluetooth Schalter
- E: USB A Port (männlich)
- G: 1,44 Zoll Farbdisplay
- I: BT Status (wechselt bei Verbindung von blinken zu dauerleuchten)
- B: 4x Multifunktionsknopf
- D: USB A Port (weiblich)
- F: USB C Eingang (nur VBUS, GND, CC1, CC2)
- H: USB C Ausgang (nur VBUS, GND, CC1, CC2)



- 1: gedrückt halten um Display links zu drehen
- 2: drücken um das Display abzuschalten
- 3: drücken um Hilfe zu öffnen
- 4: gedrückt halten um Display rechts zu drehen
- 5: drücken für nächste Seite
- 6: drücken für vorherige Seite



- 7: Spannung
- 8: Strom
- 9: akkumulierte elektrische Ladung
- 10: akkumulierte Energie
- 11: Temperatur
- 12: Datengruppe
- 13: Äquivalentwiderstand
- 14: Leistungsaufnahme

SCHNELLSTART ANLEITUNG



drücken für nächste Seite, halten für nächste Datengruppe



drücken für vorherige Seite, halten um aktuelle Datengruppe zu resettten

Die Werte der Datengruppen 1-9 werden bei Spannungsunterbrechung des Messgeräts gespeichert und nach dem Wiedereinschalten weitergezählt.

Die Werte der Datengruppe 0 werden bei Spannungsunterbrechung des Messgeräts gespeichert und nach dem Wiedereinschalten blinkend angezeigt, dann aber auf 0 zurückgesetzt.

Messergebnis
Hauptseite



Quick Charge
Erkennung




Ladevorgangs-
aufzeichnung



Kabelimpedanz



Messgraph

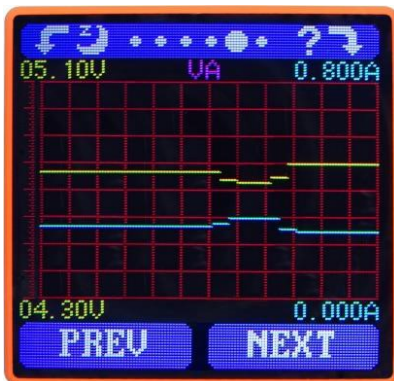

System-
einstellungen



SUPPORT

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail: service@joy-it.net

Ticket-System: <http://support.joy-it.net>

Telefon: +49 (0)2845 98469 – 66 (11- 18 Uhr)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:

www.joy-it.net